

Informazioni Sui Prodotti

DISINFETTANTE PER EVAPORATORI

1L PRONTO PER L'USO

FORMULAZIONE DEODORIZZANTE

Questa gamma di prodotti è stata progettata appositamente per l'igienizzazione degli evaporatori in conformità con le normative europee.

Il disinfettante consente l'accurata sanificazione degli evaporatori in base agli standard più elevati, prendendosi contemporaneamente cura di tutti gli aspetti della qualità dell'aria ambientale.

- Formula deodorizzante
- Migliora la qualità dell'aria ambientale
- Elimina batteri e funghi

Conforme agli standard britannici ed europei BSEN 1276, 1650, 1040, 1275. Conforme al Regolamento (EU) 528/2012.

IMBALLAGGIO & SPEDIZIONE

Quantità confezioni: 12 x 1L

Dimensioni confezione (L x A x P):
330 x 260 x 330mm

Peso di spedizione confezione: 13kg

BACTISAN. Biocide. Liquid disinfectant against bacteria, fungi and yeasts.

Active Ingredient: 0.25% N,N-didecyldimethylammoniumchloride.
Bactericide - fungicide.

Producer: BioServices International,
Jagershoek 13, B-8570 Vichte - 6 Av Marcel Dassault, F-59476 Seclin.










INSTRUCTIONS

Ensure electrics are turned off before use. Prior to disinfection, clean evaporator and condensate tray thoroughly with Evaporator Cleaner and rinse with water. Next, spray the complete coil surface with Evaporator Disinfectant. Allow 5-10 minutes for the solution to work. If required, spray a light mist onto air-conditioning filters to remove odours. Wear eye and skin protection when applying product to avoid irritation.

Full safety information on following pages.

For professional use only.

Keep out of reach of children.

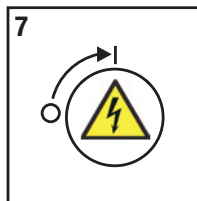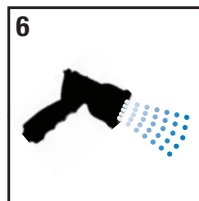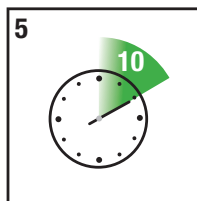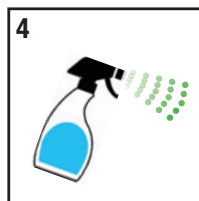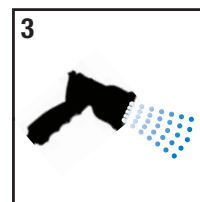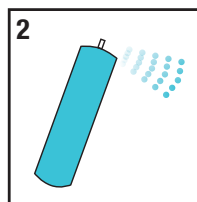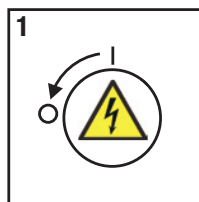

DANGER

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety procedures. **P101** If medical advice is needed, have product container or label at hand. **P102** Keep out of reach of children. **P103** Read label before use. **P261** Avoid breathing dust/fumes/gas/mist/vapours/spray. **P301+310** If swallowed, immediately call a doctor. **P501** Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation.